


BBfix

PLATINE ÔTÉE AVANT FINITION

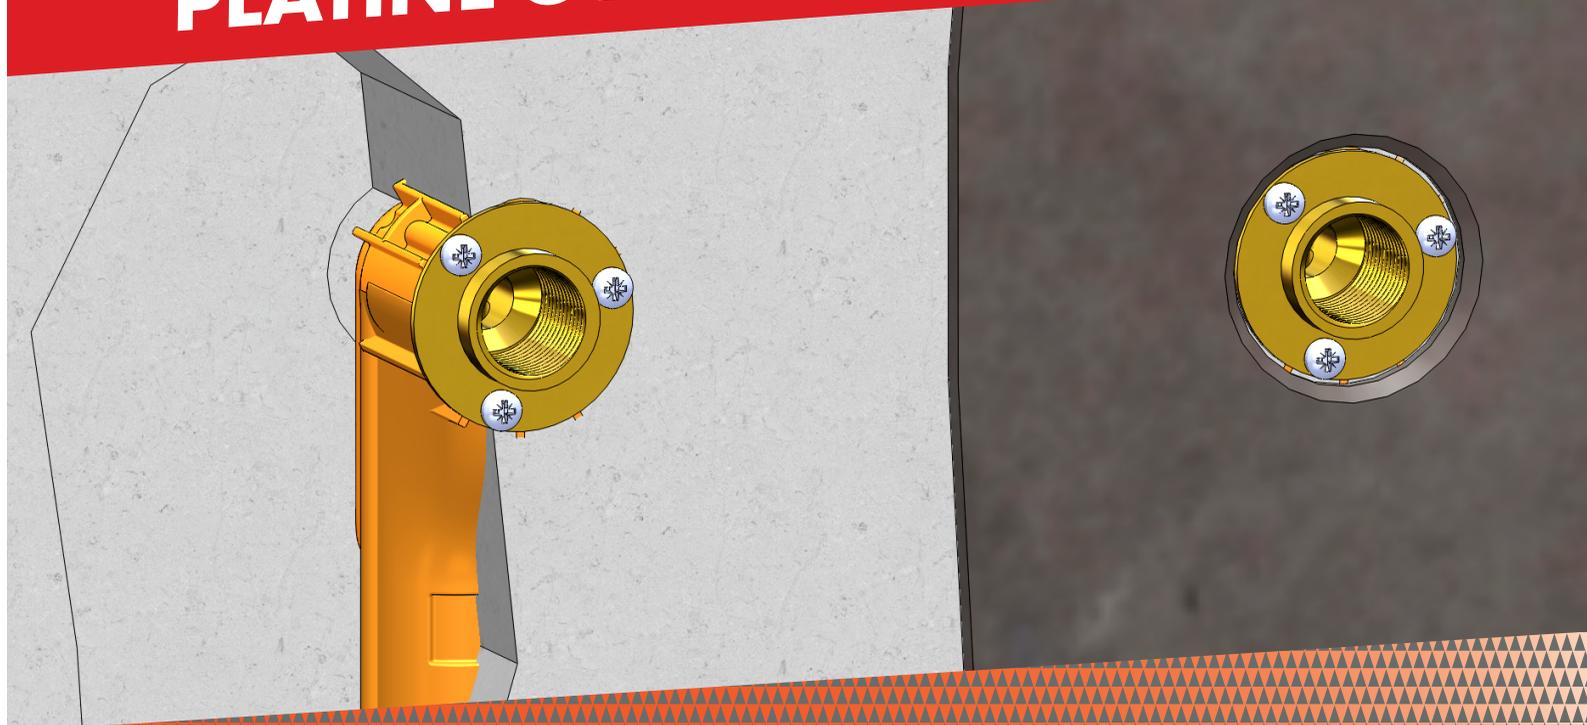

LES AVANTAGES

- ▶ PLATINE GARANTISSANT L'ENTR'AXE, LE NIVEAU ET L'ORTHOgonALITÉ DES SORTIES
- ▶ ENCASTREMENT TOTAL DES COUDES RACCORDÉS (gabarit amovible après usage)
- ▶ AUCUN TRAITEMENT AVANT FINITION
- ▶ COUDES RESTANT DÉMONTABLES ET VISITABLES APRÈS MONTAGE
- ▶ CONFORME RT 2012


ANQUIER

CONSEILS DE POSE


PLATINE ÔTÉE AVANT FINITION




1 Réaliser les saignées
(parallèles ou en forme de Y)
de largeur mini 40 mm et de
60 mm de profondeur.

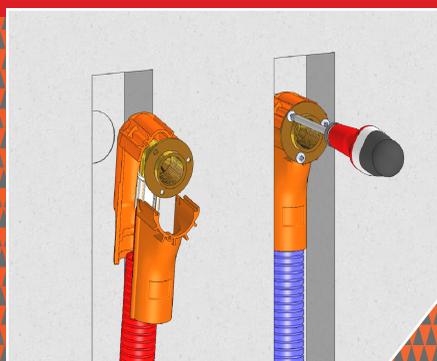

2 Raccorder les coudes
aux tubes.
Positionner les boîtiers.
Insérer les coudes et les
fixer.

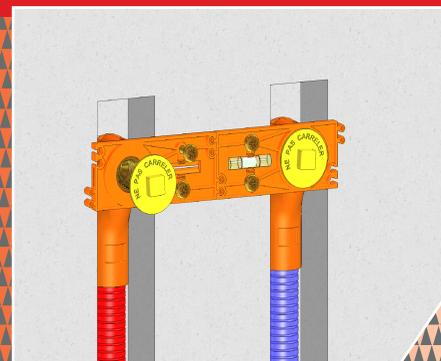

3 Positionner le gabarit.
Visser les bouchons d'
étanchéité et d'épreuve.
Fixer le gabarit de niveau.
Éprouver l'installation.

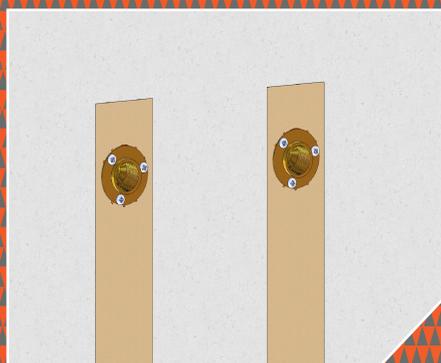

4 Garnir les saignées.
Ôter le gabarit.



5 Poser le revêtement.
Fixer la robinetterie
(avec pose possible
d'un accessoire de finition
(type cache inox))



BBfix
EN VIDÉO

Flashez-moi pour
découvrir la vidéo.